



### ● 设置菜单

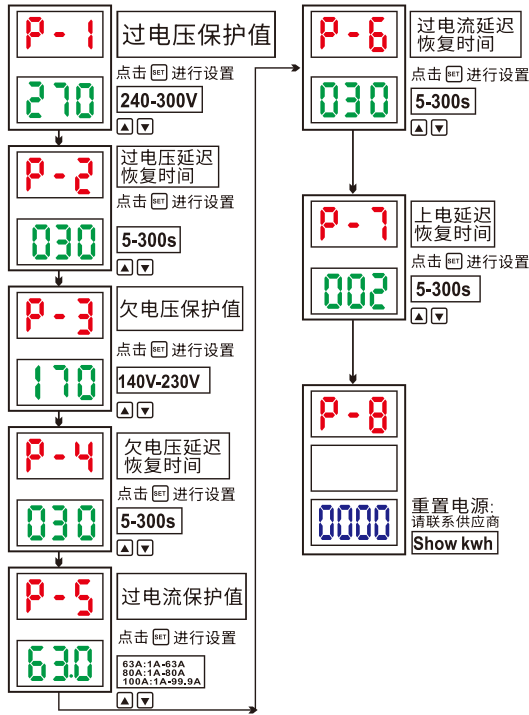

注意:如需短时间内快速调整数字,请长按▲或▼键


### ● 显示面板

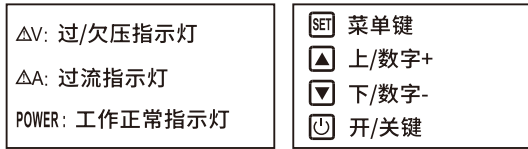

### ● 设置说明

长按 [SET] 键5秒进入设置状态,按 ▲和▼键修改过压、欠压、电流相关参数,再按 [SET] 保存

### ● 接线图/尺寸图

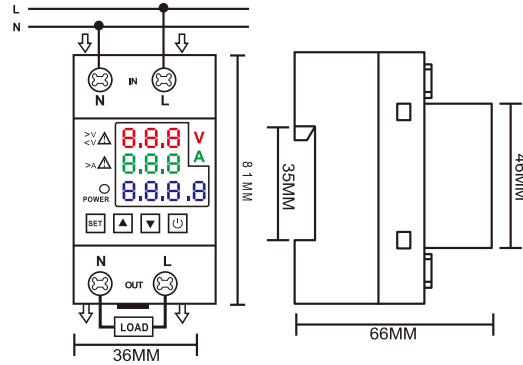

### 售后服务

非常感谢您选择我们的产品,我们公司竭诚为您提供更多优质的产品

<p><b>电气废物处理</b> 所有电气废物应按照现行WEEE法规进行处置。</p>	<p><b>警告</b> 产品必须由合格的电工安装。产品的所有电气连接均应符合相应的安全标准。</p>
---	---

自复式  
过欠压过电流  
千瓦时  
保护器



## 使用说明书

### ● 技术参数

供电端子	N,L
额定电源电压	AC 220V
额定频率	50/60Hz
过压设定范围	AC240-300V
欠压设定范围	AC140-230V
电压回差	5V
过压跳闸延迟	0.5s
电压精度	<1%
最大工作相电压	350V
最大工作电流	40A/63A/80A/100A
海拔高度	≤2000m
延迟时间	5-300s
允许相对湿度	≤50% at 40°C (无冷凝)
环境温度	-25°C~+55°C
外形尺寸	81*36*66mm